



# BREATHER VALVE

## EN - BREATHER VALVE

This valve is generally used in starting phase in order to eliminate air pockets in the lubrication circuit.

**Max pressure: 400 bar (5801 psi)**

## IT - VALVOLA DI SFIATO

Questa valvola, generalmente, è utilizzata in fase di avviamento di un impianto di lubrificazione, per poter eliminare eventuali bolle d'aria presenti nel circuito di lubrificazione.

**Pressione massima: 400 bar (5801 psi)**

## FR - SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

Cette soupape est généralement utilisée en phase de démarrage afin d'éliminer les bulles d'air présentes dans le circuit de lubrification.

**Pression maxi: 400 bar (5801 psi)**

## DE - ENTLÜFTUNGSVENTIL

Dieses Ventil wird im Allgemeinen in der Startphase genutzt, um die Luftblasen im Schmierkreislauf zu eliminieren.

**Maximaler Druck: 400 Bar**

## SP - VALVULA DE PURGA

Esta válvula se utiliza al arrancar la bomba para eliminar las burbujas de aire que pueda haber en el circuito de lubricación.

**Presión máx. 400bar (5801psi)**

## PT - VÁLVULA DE RESPIRO

Esta válvula é geralmente utilizada na partida inicial, para eliminar as bolhas de ar presentes no circuito de lubrificação.

**Pressão máx.: 400 bar (5801 psi)**

## RU - ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН


Этот клапан обычно используется в начальной фазе, для устранения воздушных пузырей, присутствующих в системе смазки.

**Макс.давление: 400 бар (5801 psi)**


## CH - 排气阀

此排气阀通常在系统启动阶段用于消除润滑油路中所存在的气泡。

**最大压力: 400 bar (5801 psi)**

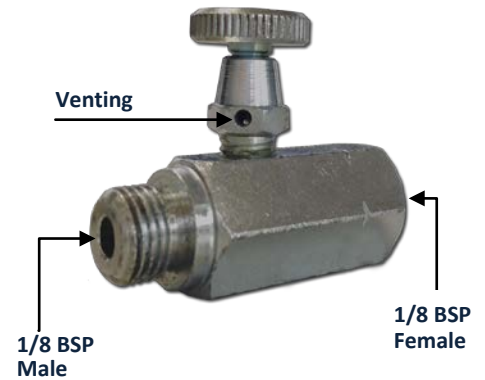

THREAD	DIAMETER	PART NUMBER
1/8 BSP	Ø 4	3096203
1/4 BSP	Ø 5	3096205
1/8 BSP	Ø 5	3096206

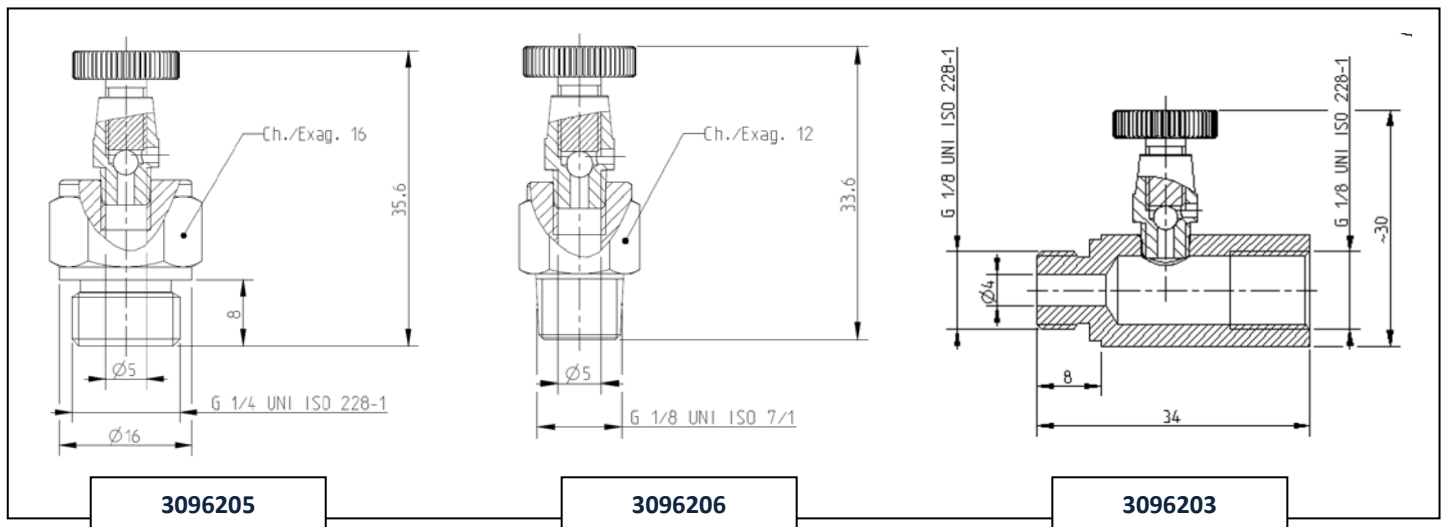

Info distributor: